

MINI COUNTRYMAN

BRACCIOLO PORTAOGGETTI



Istruzioni di montaggio


- Posizionare il bracciolo sulle rotaie del tunnel centrale dalla parte esterna.
 - Stringere le viti della staffa sinistra per bloccare il bracciolo.
- Coprire la staffa sinistra con il feltrino adesivo in dotazione.

ARMREST WITH STORAGE



Fitting instructions

- Position the armrest outside of the central rails
 - To screw the 3 screws of the right bracket.
- Cover the head of the screws with the supplied adhesive felt.

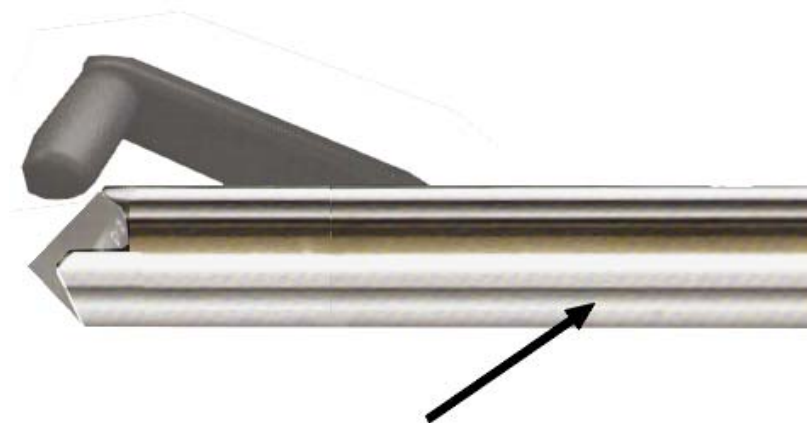

MINI COUNTRYMAN

BRACCIOLO PORTAOGGETTI



Istruzioni di montaggio

- Posizionare il bracciolo sulle rotaie del tunnel centrale dalla parte esterna.
 - Stringere le viti della staffa sinistra per bloccare il bracciolo.
- Coprire la staffa sinistra con il feltrino adesivo in dotazione.

ARMREST WITH STORAGE



Fitting instructions

- Position the armrest outside of the central rails
 - To screw the 3 screws of the right bracket.
- Cover the head of the screws with the supplied adhesive felt.

